

STIAHNUTIE A FUNKCIE APP:

1. Vyhľadajte aplikáciu aovopro v obchode APP alebo Google Play.

Stiahnite si a nainštalujte do svojho inteligentného zariadenia.

2. Uistite sa, že je na vašom inteligentnom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.

3. Po nainštalovaní aplikácie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na 1 sekundu, čím zapnete skúter.

4. Otvorte aplikáciu aovopro.

Skúter je automaticky pripojený k aplikácii, potom môžete pomocou aplikácie rozsvietiť svetlo alebo vypnúť, zmeniť rýchlosť, nastaviť tempomat alebo zamknúť skúter.

5. Ak aplikáciu nechcete používať, môžete na jej ovládanie používať aj ovládacie prvky na skútri skúter.

Rýchlosť v reálnom čase zobrazuje aktuálnu cestovnú rýchlosť skútra

Pripojené: Stlačením pripojíte / odpojíte skúter s nastavením Bluetooth na vašom inteligentnom zariadení

Zamknúť / Odomknúť: Stlačením uzamknete skúter, aby ho nebolo možné používať. Ďalším stlačením odomknete skúter, aby bolo možné

byť použitý.

Zapnutie / vypnutie svetla: Stlačením zapnete alebo vypnete LED svetlomet na skútri.

Nastavenia: Stlačením prejdete na stránku nastavení, kde je rozsah

nastavenia je možné upraviť. Stlačte šípku v ľavom hornom rohu na

opustiť stránku s nastaveniami a používať skúter.

Jazdecký režim:

Prepínajte medzi 3 x pohodlnými prednastavenými úrovňami rýchlosti,

Ekologické: 15 km / h

Pomalý: 20 km / h

Šport: 25 km / h

Režim bootovania:

Prepínanie medzi režimom naštartovania alebo taxíkom.

Kick start: Potom pomocou nohy začnite kĺzať so skútrom nastavte rýchlosť pomocou rýchlostnej páky.

Ak je rýchlostná páka stlačená, keď je v režime štartovania, symbol skúter nebude jazdiť.

Taxi režim: Na spustenie skútrov použite rýchlostnú páku.

Stránka rozšírených nastavení:

Zrýchlená odozva:

Upravte citlivosť akcelerátora od úrovne 1 do úrovne 10.

Odozva brzdy:

Upravte citlivosť reakcie brzdy od úrovne 1 po úroveň 10.

Maximálna povolená rýchlosť:

V aplikácii je možné zvýšiť rýchlostný limit pre skúter bezpečnosť.

Rýchlostný limit je možné nastaviť medzi 15 km / h - 30 km / h.

Predvolená rýchlosť je 25 km / h.

Tlačidlo režimu rýchlosti (na hlavnej stránke aplikácie):

Prepínajte medzi 3 x pohodlnými prednastavenými úrovňami rýchlosti,

Ekologické: 15 km / h

Pomalý: 20 km / h

Šport: 25 km / h

Stránka s podrobnosťami: Stlačením otvoríte stránku s podrobnosťami, kde sa dozviete viac informácie o skútri


Zapnutie / vypnutie tempomatu: Stlačením zapnete alebo vypnete tempomat

Skladanie:

1. Pripojte elektrické svorky a zafixujte tyč riadenia.

2. Rukoväte nastavte do zvislej polohy.

3. Otvorte a zaistite sklápací mechanizmus na danom mieste.

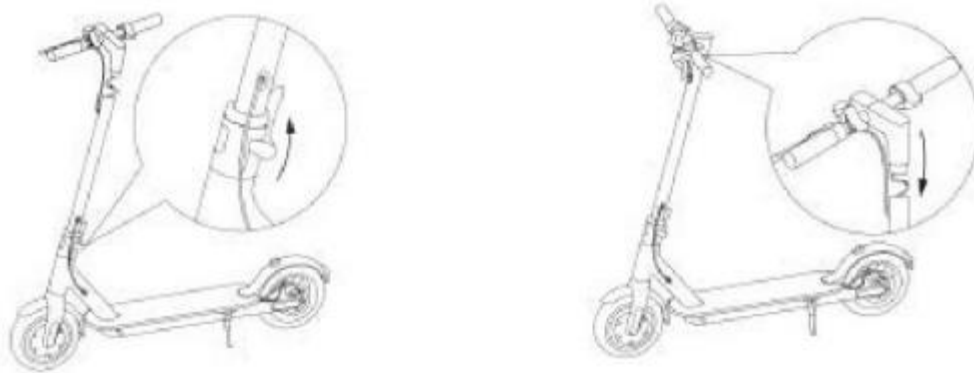

4. Pomocou dodaného šesťhranného kľúča a skrutiek, ktoré sa nachádzajú v taške s príslušenstvom, utiahnite skrutky na


rukoväť. Nezabudnite každú chvíľu skontrolovať a dotiahnuť.



5. Vyskúšajte zapnutie / vypnutie elektrického skútra podržaním vypínača po dobu 3 sekúnd montáž je hotová.



POSKLADANIE SKÚTRA:

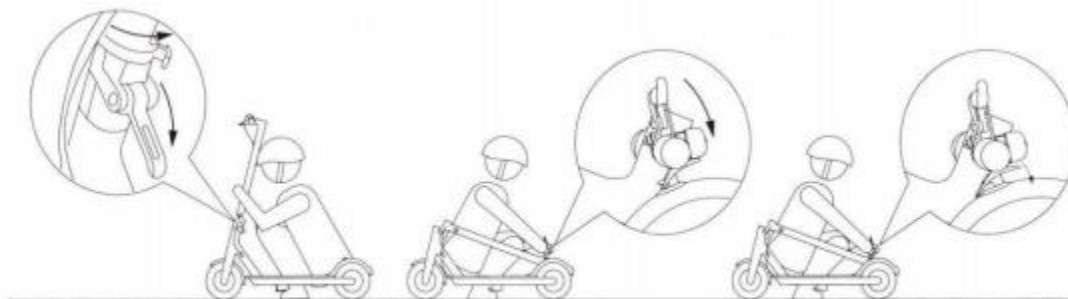

1. Uistite sa, že je kolobežka vypnutá.
2. Držte predný stĺp a mierne ho predkloňte, potom uvoľnite zaistovaciú páčku na sklopení mechanizmus a sklopte riadidlá dozadu smerom k zadnej časti skútra.
3. Nájdite gumovú svorku umiestnenú na zadnej strane umiestnenú na zadnom kryte blata. Háčik pripevnený k zvon musí zapadnúť na gumovú svorku na prečítanom kryte blata.
4. Keď ste pripravení znovu jazdiť na skútri, uvoľnite hák z gumovej svorky a zdvihnite predný stĺp do zvislej polohy a zaistite páku na sklopnom mechanizme.

PREVÁDZKA:

Prevádzkové pokyny:

a. ON / OFF

Scooter zapnete stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy

Ak ju chcete vypnúť, stlačte na 3 sekundy.

Na obrazovke LCD sa zobrazí úroveň nabitia batérie a rýchlosť v reálnom čase.

Jedným stlačením vypínača potom svetlomet zapnete, opätovným stlačením svetlomet vypnete.

b. Kontrola rýchlosti

Na reguláciu rýchlosti (1-25 km / h) stlačte pravú rýchlostnú páku.

Páka rýchlosti sa dá použiť iba na zvýšenie rýchlosti.

Ak potrebujete kolobežku spomaliť, použite rukoväť brzdy alebo uvoľnite rýchlostnú páku.

Maximálnu rýchlosť je možné zvýšiť na 30 km / h prístupom k rozšíreným nastaveniam v aplikácii.

c. Zlomenie kontroly

Stlačte rukoväť brzdy a brzda bude funkčná.

Čím väčší tlak vyvíjate; tým väčšia bude brzdná sila.

d. Signál

Stlačením signálnej páčky zaznie zvonček.

PREVÁDZKA NA JAZDE

Najvyššia rýchlosť skútrov je 30 km / h. Toto je potrebné zmeniť pomocou rozšírených nastavení v aplikácii.

Z bezpečnostných dôvodov obmedzte rýchlosť na 0 - 20 km / h.

V noci sa odporúča obmedziť rýchlosť na 15 km / H alebo menej a použiť LED svetlomet.

Vyberte si vhodné miesto na jazdu.

Štart

1. Stlačením vypínača zapnite napájanie.
2. Postavte sa jednou nohou na skúter a druhou nohou nechajte zem.
3. Jemne stlačte rýchlostnú páku, skúter sa okamžite pomaly presunie dopredu. Umiestnite noha, ktorá je na zemi na skútri.

Veľkým prstom pravej ruky stlačte rýchlostnú páku, čím väčší tlak vyviniete, tým rýchlejšie to pôjde.

Brzda

Za normálnych okolností bude po stlačení rukoväte brzdy skúter okamžite odpojený od napätia a potom zabrzdí.

Čím väčší tlak pridáte, tým väčšia bude brzdná sila.

Tempomat

Pomocou aplikácie skontrolujte, či je tempomat ZAPNUTÝ.

Počas jazdy môžete nastaviť požadovanú rýchlosť a skúter sa začne pohybovať rovnako rýchlosť potom.

Stlačte páčku rýchlosti a udržiajte rovnakú rýchlosť po dobu 8 sekúnd.

Skúter vydá zvukový signál a tempomat sa automaticky uvedie do činnosti.

Tempomat môžete zastaviť jedným stlačením rýchlostnej páky.

Nulový štart

Táto funkcia slúži na zaistenie bezpečnosti.

V aplikácii prepínajte medzi režimom kick kick alebo taxíkom.

Štartový kop: Pomocou nohy začnite kĺzať so skútrom, potom upravte rýchlosť.

Ak je rýchlostná páka stlačená, keď je v režime štartovania, skúter nebude jazdiť.

Taxi režim: Na spustenie skútrov použite palcový akcelerátor.

ÚDRŽBA KOMPONENTOV:

Brzda

Skontrolujte funkčnosť brzd. Keď stlačíte páčku, mala by sa zabezpečiť brzda pozitívny brzdný účinok. Ak zabrzdíte so zapnutým regulátorom rýchlosti, brzda sa preruší vypínač by mal zastaviť motor. Uistite sa, že brzdy nešúchajú.

Rám, vidlica a riadidlá

Skontrolujte praskliny alebo prerušené spoje. Aj keď sú zlomené rámy zriedkavé, je to možné pre agresívny jazdec, ktorý narazí na obrubník alebo stenu a ohne alebo zlomí rám. Zvyknite si pravidelne kontrolujte svoj skúter.

Batéria

Vždy, keď skúter nepoužívate, musí byť vypnutý hlavný vypínač. Nikdy neskladujte výrobok v mraze alebo pod bodom mrazu! Zmrazenie spôsobí trvalé poškodenie batériu.

Mazanie

Každých šesť mesiacov pridávajte malé množstvo tuku alebo mazív na manipuláciu so zloženou polohou. Prosím

každé tri mesiace skontrolujte skúter, či sú skrutky uvoľnené.

Umiestnenie a denná starostlivosť

Nevystavujte skúter príliš dlho na slnku alebo na mokrých miestach. Prosím uschovajte si skúter čisté a suché. Na čistenie používajte vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.

Nabíjačka

Používajte iba dodávanú nabíjačku batérií. Ak je nabíjačka poškodená, okamžite ju prestaňte používať a vymeňte

s nabíjačkou odporúčanou spoločnosťou Lennox.

Kolesá

Kolesá a komponenty hnacieho systému sú obvykle opotrebované. Je to zodpovednosť

užívateľ musí pravidelne kontrolovať nadmerné opotrebenie kolies a nastavovať a vymieňať komponenty hnacej sústavy ako

požadovaný.

ČISTENIE:

Kolobežku očistíte mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte vosk ani postrekové kvapaliny. Mohlo by to nahlodať

vypínač.

Skúter ani nabíjačku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Veľkosť produktu: 107 * 112 * 43 CM (rozklad) / 107 * 43 * 46 CM (sklad)

Hmotnosť produktu: 12,5 KG

Názov aplikácie: aovopro

Minimálne Android pre aplikáciu: Android 7.0

Minimálne iOS pre aplikáciu: ios11

Bluetooth minimálne: 4.0

Batéria: batéria 36 V. 10,5 Ah

Dojazdový rozsah: EW6 maximálna vzdialenosť: 30-35 km.

Nabíjačka: 100 - 240 V (vstup) / 42 V (výstup) / 2 A.

Motor: 350 W motor

8,5 "gumová pevná pneumatika, nemusíte sa obávať úniku vzduchu. Bezpečná a pohodlná jazda

Maximálna rýchlosť: 30 km / h, musí byť nastavená v aplikácii

Prednastavené úrovne rýchlosti: 15 km / h, 20 km / h, 25 km / h, musí byť v aplikácii nastavené

Vodotesnosť: IP65

Nosnosť: 120 KG